

ock

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。読まれた後は大切に保管して下さい。

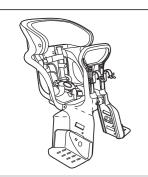

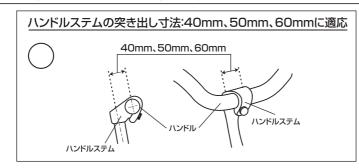

この子供のせには 5点式シートベルト(補助ベルト付)が 採用されています。

⚠ 注意

- 補助ベルトは必ずお子様の背中側にくるようにして下さい。
- シートベルトを装着してから使用して下さい。
- お子様の首に巻き付いたり体を圧迫しないように留意して 下さい



●適用年齢:1歳~3歳位のお子様(身長:100cm以下・体重:15kg以下)●適合自転車:24~27インチの婦人車、軽快車(※両立スタンド・前車輪ガード装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。


△ 注意:で使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外ので使用はしないで下さい。




●これは自転車用の前子供のせです。他の目的に使用しないで下さい。●取付け作業は販売店で行って下さい。●自転車に子供のせを取り付け、お子様を同乗させることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●一本スタンドの自転車には取付けしないで下さい。必ず、ロック付の両立スタンドをお使い下さい。●お子様の足部安全の為、必ず前車輪ガードと併用して下さい。前車輪に前車輪ガードの付いていない自転車には必ず前車輪ガードを取付けて下さい。●自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談して下さい。●自転車に取付ける子供のせは1つに限ります。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能な子供のせであることを確認の上、うしろ用子供のせと合わせて2つ取付けることが出来ます。●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意して下さい。●使用する時は子供のせの取付けが確実であることを確認し、破損、変形等したまま使用しないで下さい。●お子様を子供のせに乗せたとき、ヘッドレストが頭部の中心よりも高くなるように調整して下さい。お子様には自転車用ヘルメットを着用させて下さい。ヘルメットを着用させないで幼児座席にお子様を乗せると事故の時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用して下さい。(SGマーク付のヘルメットをお奨めします。)●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用して下さい。●自転車に同乗させるお子様は1人に限り、使用できるお子様の年齢、体重及び身長の範囲でご使用下さい。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリーがある場合は取り外して下さい。●ペダルを漕いだ時、運転手の足が子供のせに触れないように、又タイヤに巻き込まれないように注意して下さい。



●オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車用の ハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車 には取付け出来ません。

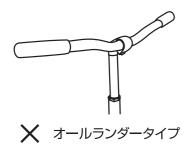


●座面が地面に対して前に傾いているとお子様が前方にずれて危険です。座面が地面に対して水平に取付けて下さい。

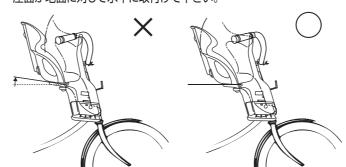


●子供のせの座面前縁より前車輪までの間300mm 以下になる自転車には取付けないで下さい。

○お子様の足が車輪に巻込まれケガをする恐れがあります。

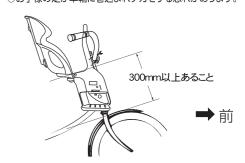


/! 注意:3人乗り(幼児2人同乗)自転車で使用するとき。

●子供のせのヘッドレストを最も上げ、サドルを最も下げたときに、 サドル上面と子供のせのヘッドレストの上端との高度差は550mm 以下になるようにして下さい。

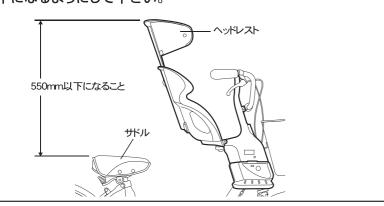


部品構成

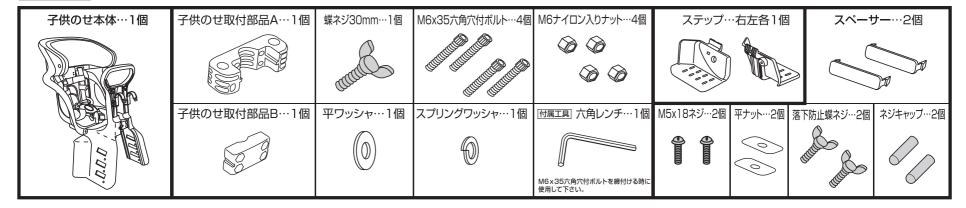


組立て方・取付け方


① 自転車のハンドルポストに子供のせ取付部品Aと子供 のせ取付部品Bを、M6x35六角穴付ボルトとM6 ナイロン入りナットでしっかり取付けます。

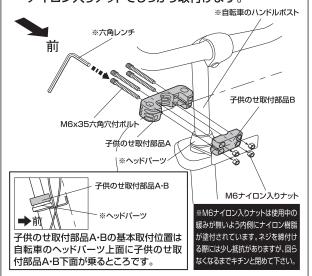


② 子供のせ取付部品Aの穴に子供のせ本体を差込み(図1)、ハンドル掛けフックを自転車のハンドルに引っ掛けネジで しっかりと ① ドライバーで締めて固定します。(図2)


注意: 自転車のフレームに子供のせの股部が接触して、自転車のハンドルの切れ角が60度以上にならない場合は①項に戻り、子供のせ 取付部品AとBの位置を上げて調整して下さい。

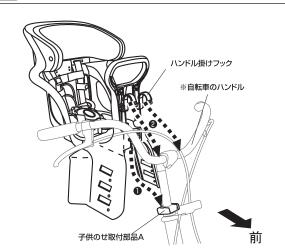

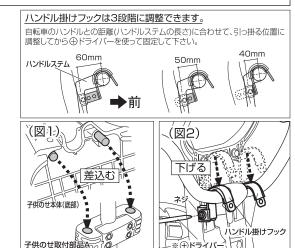


蝶ネジ30mmにスプリングワッシャ、平ワッシャを通して本体と子供のせ取付部品Aの 固定穴に通します(図3)。落下防止蝶ネジはハンドルフックに捻じ込んでから、落下 防止蝶ネジの先端にネジキャップを挿します。(図4)(図5)

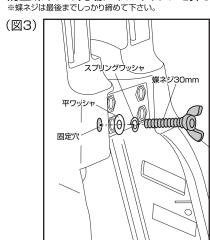


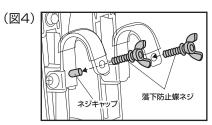




④ ステップ右とステップ左の上部を本体股部のステップ用穴に差込んで、M5X18 ネジと平ナットでしっかり固定します。

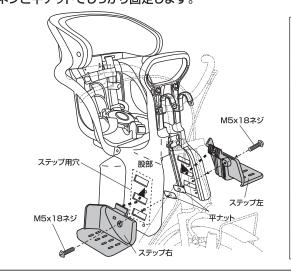

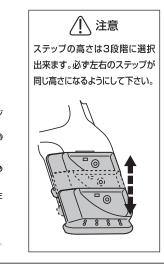

座部角度の微調整

子供のせの座部が若干うしろ下がりの場合、座部と股部の間にスペーサーを で使用いただくことで調整が可能です。

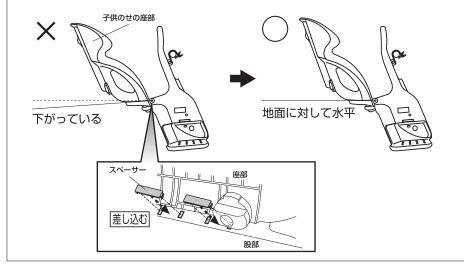


座部の倒し方

お子さまが同乗しないとき座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが出 来ます。必要に応じてご使用下さい。

お子さまが座るときは必ず水平に戻して下さい。また、座部角度の微調整の為に 使用しないで下さい。


操作のときに指を挟まないように注意して下さい。

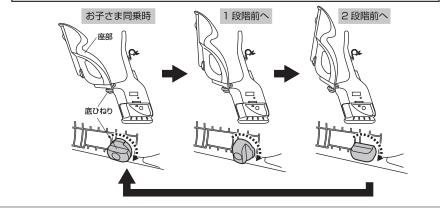


ヘッドレストの調整

調整して下さい。

必要に応じてヘッドレストが使用出来ます。背面のヘッドレスト固定ノブを解除 してヘッドレストを引き出し、再びヘッドレスト固定ノブでロックします。

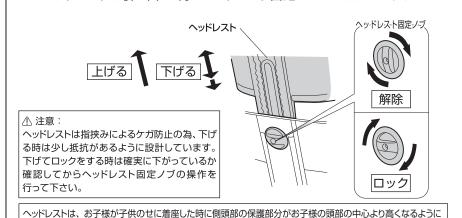

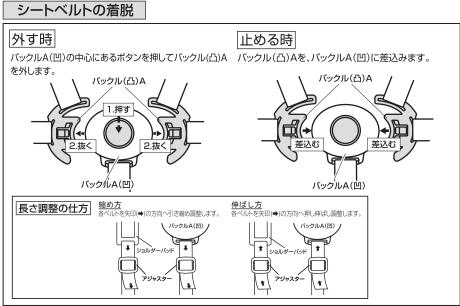

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行して下さい。
●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承下さい。

-ジーケー技研株式会社 577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32 TEL: 06-6782-4353(代) E-mail:info@ogk.co.jp ホームページ:http://www.ogk.co.jp